



PROJECTEUR DEL PORTABLE
MANUEL DE L'UTILISATEUR





AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ POUR LES YEUX

Evitez de regarder ou de faire face directement aux faisceaux du projecteur constamment. Tournez le dos aux faisceaux autant que possible.

Un bâton ou un pointeur laser est recommandé pour l'utilisateur afi n d'éviter de se trouver au milieu du faisceau.

Lorsque le projecteur est utilisé dans une salle de classe, surveillez convenablement les élèves lorsqu'on leur demande de montrer quelque chose sur l'écran.

Pour économiser de l'énergie, fermez les rideaux de la pièce pour réduire le niveau de lumière ambiante.

A.2.9.31 Brillance du boîtier des appareils périphériques (15th / 22 meeting AG1 EK1):

Les spécifications de brillance de boîtier s'appliquent aux appareils periphériques utilisés dans des lieux de travail d'affichage visuel selon BildscharbV. Les appareils périphériques conçus pour l'utilisation à l'extérieur des lieux de travail d'affichage visuel peuvent recevoir une certification GS-Mark si la portée est indiquée dans le Manuel de l'utilisateur ainsi que le certificat.

Cela signifie que les mots suivants sont possibles dans les cas lorsque l'utilisation dans le champ visuel n'est pas prévu et lorsque des instructions suffisantes sont fournies dans le Manuel de l'utilisateur pour éviter ces cas pour s'assurer que l'affichage n'est pas affecté.

Mots dans le certificat : "Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans le champ visuel direct des lieux de travail d'affichage visuel. Pour éviter de créer des reflêts dans les lieux de travail d'affichage visuel, cet appareil ne doit pas être installé directement dans le champ visuel direct.

Consignes de Sécurité Importantes

- 1. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Afin de s'assurer d'un fonctionnement fiable du projecteur et de le protéger contre toute surchauffe, il est recommandé de l'installer dans un lieu qui ne bloque pas la ventilation. Comme exemple, ne pas placer le projecteur sur une table à café encombrée, un divan, un lit ou etc. Ne pas l'installer dans un endroit fermé tel qu'une bibliothèque ou un meuble pouvant empêcher la circulation d'air.
- 2. Ne pas utiliser ce projecteur à proximité de l'eau ou de l'humidité. Pour réduire les risques d'incendie et/ ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 3. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- N'utilisez pas le projecteur dans un endroit directement au soleil.
- N'utilisez pas le projecteur près d'appareils susceptibles de générer un champ magnétique.
- N'utilisez pas le projecteur dans un endroit poussiéreux ou sale.
- 7. Eteignez toujours l'appareil avant tout nettoyage.8. Débranchez le cordon d'alimentation si
- le produit ne va pas être utilisé pendant une longue période. . Assurez-vous que la température
- ambiante de la pièce est entre 5- 35°C. 10. Humidité relative 5 - 35°C, 80% (Max.),
- sans condensation.

 11. Ne faites jamais tomber et ne jetez ou tordez pas votre appareil.
- Peut exploser si vous le jetez dans un feu.

- 13. Nettoyez uniquement avec un chiffon
- Utilisez uniquement les pièces/ accessoiresspécifi és par le constructeur.
- 15. Ne pas utiliser l'appareil s'il est physiquement abîmé ou endommagé. Un endommagement ou un mauvais traitement physique pourrait être (mais n'est pas limité à):
- Lorsque l'appareil est tombé.
- Le chargeur ou la prise a été endommagé.
- Lorsqu'un liquide a pénétré dans le projecteur.
- Lorsque le projecteur a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
 Lorsque quelque chose est tombé
- dans le projecteur ou est lâche dedans. Ne pas essayer de réparer le projecteur vousmême. Ouvrir ou retirer les

vousiteitie. Out n'ut reture les couvercles pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou aux d'autres dangers. Veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service avant d'envoyer l'appareil pour le faire réparer. 16. Ne pas laisser des objets ou des

- liquides pénétrer dans le projecteur. Ils peuvent toucher des points de tension dangereuse et des pièces courteircuitées peuvent entraîner un incendie ou un choc électrique. 17. Référez-vous au boîtier du projecteur
- Référez-vous au boîtier du projecteur pour les marques concernant la sécurité.
- Le projecteur ne doit être réparé que par un personnel de dépannage qualifié.
 Ne touchez pas le projecteur s'il a été
- Ne touchez pas le projecteur s'il a ét utilisé pendant une longue période.

NOTICES DE RÈGLEMENTATION & DE SÉCURITÉ

Cet appendice liste les instructions générales concernant votre projecteur.

Avis FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables au matériel informatique de Classe B, en vertu de l'article 15 des Réglementations de la FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidantes une protection raisonnable contre les interférences. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser des signaux radioelectriques. En outre, s'il n'est pas installé et employé harmful conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Quoi qu'îl en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'appareil est à l'origine de nuisances vis-à-vis de la réception de la radio ou de la télévision, ce que l' on peut déterminer en l' allumant puis en l'éteignant, il est recommandé à l' utilisateur de prendre l'une des mesures suivantes pour tenter de remédier à ces interférences:

- Réorientez ou changez l'antenne réceptrice de place.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
 Branchez l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le fournisseur ou un technicien radiotélévision expérimenté.

Notice: Câbles blindés

Des câbles blindés doivent être utilisés pour la connexion avec d'autres appareils informatiques afi n de conserver la conformité aux normes FCC.

Attention

Les changements ou modifi cations non expressément approuvés par le fabricant peuvent invalider l'autorité de l'utilisateur, Jaquelle est accordée par la Commission Fédérales des Communications, à utiliser cet appareil.

Conditions de fonctionnement

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Réglementations de la FCC. Le fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration de Conformité pour les pays

dans l'Union Européenne

- Directive 2004/108/EC EMC (comprenant les amendements)
- Directive 2006/95/EC concernant la Basse
- Directive 1999/5/EC R & TTE (si le produit
- dispose de la fonction RF)

MISE AU REBUT DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS

(Valable dans l'ensemble de l'Union Européenne ainsi que dans les pays européens disposant de programmes distincts de collecte des déchets)

Ce symbole appliqué sur votre produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager lorsque vous voulez le mettre au rebut. Il doit au contraire être remis à un site de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à ce que ce produit soit mis au rebut de façon adéquate, vous contribuerez à prévenir les conséquences potentiellement négatives sur l'environnement et sur la santé humaine qui risqueraient de se produire en cas de mise au rebut inappropriée de ce produit. Le recyclage des matériaux contribuera également à conomiser les ressources naturelles.




Ce symbole n'est valable que dans l'Union Européenne. Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez prendre contact avec

les autorités locales ou avec votre revendeur et renseignez-vous sur la méthode de mise au rebut correcte.



DESCRIPTION DU PRODUIT

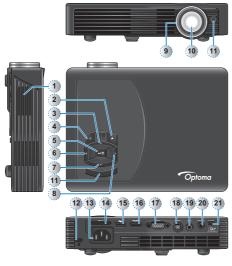

- 1. Haut-parleur
- 2. Bouton Source Auto ()
- 3. Bouton Haut (🔨)
- 4. Bouton Marche(也)
- Bouton OK (← ■)
- 6. Bouton Gauche (<)
- 7. Bouton Bas (v) 8. Bouton Droite (>)
- 9. Baque de mise au point

varier en fonction du mode sélectionné.

- 10. Objectif
- 11. Récepteur IR
- 12. Verrou Kensington
- <Remarque>


- 13. Entrée CC
- 14. Fente de carte SD
- 15. Port USB Type A
- 16. Connecteur HDMI
- 17. Connecteur VGA
- 18. Connecteur d'entrée S-Vidéo
- 19. Entrée vidéo
- 20. Entrée Audio / AV
- 21. Port mini-USB
- 22. Pied Elévateur

Les éléments 3 et 5-8 sont aussi des boutons de fonction. Les fonctions disponibles peuvent

23. Trou de vis pour tripode


24. Trous de montage au plafond



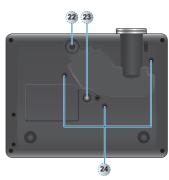

Télécommande

- 1. Bouton Zoom
- 2. Bouton Marche 3 Bouton Haut
- 4. Bouton Menu
- 5. Bouton OK
- 6. Bouton Gauche
- 7. Bouton Format d'image
- 8. Bouton Bas
- 9 Bouton Volume +
- 10. Bouton Volume -
- 11. Bouton Cacher
- 12. Bouton Mode DEL
- 13. Bouton Droite
- 14. Bouton multimédia 15. Bouton VGA
- 16. Bouton HDMI
- 17. Bouton Vidéo
- 18. Bouton S-Vidéo

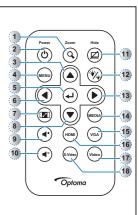

SCRIPTION DU CONTENU DE LA BOÎTE






















- 1. Cordon d'alimentation
- 2. Câble VGA
- 3. Câble mini-USB/ USB Type A
- 4. Télécommande
- 5. Valise de trans-
- Accessoires optionnels
- 6. Câble vidéo 7. Câble VGA/Compo-
- sante
- 8. Câble HDMI







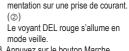

1. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation AC IN à l'arrière du projecteur. (11) 2. Branchez la fiche du cordon d'ali-

3. Appuyez sur le bouton Marche


(也) pour allumer ou éteindre le projecteur. (3) Le DEL bleu est allumé lorsque le projecteur est allumé.



<Remarque>

Les accessoires standards peuvent varier selon les pays, leurs applications étant différentes. Le cordon d'alimentation fournit varie en fonction du pavs.

AJUSTER LA HAUTEUR DE L'IMAGE PROJETÉE

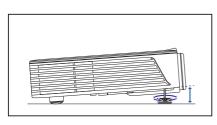

Le projecteur est équipé d'un pied élévateur pour ajuster la hauteur de l'image projetée.


Pour ajuster la hauteur :

Tournez le pied élévateur pour régler la hauteur de l'image projetée comme désiré.

- <Remarque>
- Après que ques secondes, s'il n'y a aucun changement, le projecteur ajuste automatiquement l'affichage de l'image via la fonction Correction de déformation auto.

AJUSTER L'IMAGE PROJETÉE

Distance d	e protection	Taille de l'éc	ran-Largeur	Taille de l'éc	ran-Hauteur	Diagonale	de l'écran
(A)	(E	3)	(C	()	(C))
Mètre	pouce	(mm)	pouce	(mm)	pouce	(mm)	pouce
0,5	20,18	366,2	14,4	228,9	9	432	17
0,9	35,62	646,2	25,4	403,9	15,9	762	30
1,5	59,36	1077	42,4	673,1	26,5	1270	50
1,8	71,23	1292,3	50,9	807,7	31,8	1524	60
2,4	94,98	1723,1	67,8	1077	42,4	2032	80
3,0	118,72	2153,9	84,8	1346,2	53	2540	100
3,6	142,46	2584,7	101,8	1615,4	63,6	3048	120
4,5	178,08	3230,9	127,2	2019,3	79,5	3810	150
5,4	213.7	3877	152.6	2423.2	95.4	4572	180

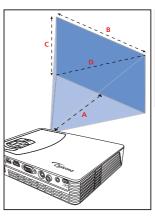




Ajustez le focus (①) jusqu'à ce que l'image soit nette.

CONNECTER LA SOURCE D'ENTRÉE - VGA / S-VIDÉO /HDMI

1. Connectez l'appareil VGA / S-Vidéo / HDMI en utilisant un câble approprié. (①~②) 2. Après avoir allumé le projecteur,

 Après avoir allumé le projecteur, appuyez sur le bouton pour changer la source d'entrée.

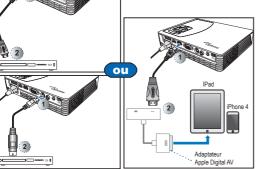

CONNECTER LA SOURCE D'ENTRÉE - ENTRÉE AV COMPOSITE





- Connectez la source d'entrée AV. (①~②)
- Après avoir allumé le projecteur, appuyez sur le bouton pour changer la source d'entrée.
- <Remarque>

 Toutes les autres marques ou noms de produit sont des marques déposées ou des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.
- Les câbles de connexion aux appareils de sortie vidéo ne sont pas fournis, veuillez contacter votre revendeur ou Optoma.
 iPod nano/iPod touch/iPhone/iPod classic
- (version 5 et ultérieure)
 4. Conçu pour l'iPod/l'iPhone/le téléphone
 portable/le baladeur multimédia avec fonctions de sortie TV. L'utilisation avec des









CONNECTER UN ORDINATEUR POUR AFFICHAGE USB



Vous pouvez projeter l'affichage de votre ordinateur en utilisant le port mini-USB du projecteur.

- Connectez un ordinateur portable ou un PC en utilisant le câble mini-USB/USB Type A fourni.
- 2. Allumez le projecteur.
- 3. Appuyez sur </>/^/ ∨ pour aller sur mini-USB > Affichage USB et appuyez sur ← 를 pour sélectionner le mode d'affichage USB.

Voir la section "Mode d'affichage USB" dans "Mode USB" à la page 18.

INSÉRER UNE CARTE SD



Par défaut, le projecteur affiche le contenu de la mémoire interne. Cependant si une carte SD a été insérée, le projecteur lira en premier le contenu de la carte SD.

Insérez une carte SD dans la fente, avec les contacts dorés vers le bas.

- <Remarque>
- Pour retirer la carte SD, poussez la carte pour l'éjecter de la fente.
- N'enlevéz pas la carte SD lorsque le projecteur est en train de projeter une image à partir de la carte SD. Cela peut endommager les données ou la carte.
 Supporte les cartes SD de jusqu'à 32 Go.
- La carte SD n'est pas incluse dans la boîte.

Insérer une clé USB



Branchez une clé USB sur l'un des ports USB Type A à l'arrière du projecteur.

<Remarque> Supporte les clés USB au format FAT32 et NTSF.

CONNECTER L'ORDINATEUR POUR LE TRANSFERT DE

DONNÉES



Vous pouvez transférer des données sur la mémoire interne du projecteur ou la carte SD.

- Connectez un ordinateur portable ou un PC en utilisant le câble mini-USB/USB Type A fourni.
- 2. Allumez le projecteur.
- 3. Appuyez sur </>// \/ > pour aller sur mini-USB > Transfert de données et appuyez sur ← □ pour sélectionner le mode de transfert de données.
- Naviguez jusqu'au Disque amovible.
- Copiez les fichiers sur votre ordinateur.

Voir la section "USB" à la page 18.

<Remarque> L'ordinateur portable/le PC peut seulement détecter la source d'entrée si le projecteur est allumé.

MONTER LE PROJECTEUR




Trou de vis pour tripode

Vissez un trépied standard sur le trou de vis du projecteur.





Trous de vis pour montage au plafond

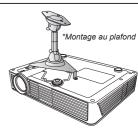


- 1. Placez le projecteur à l'envers sur une surface plate.
- 2. Alignez les trois trois de montage et utilisez les trois vis d'installation au plafond pour bien attacher le projecteur.

<Remarque>

Le trépied et dispositif de montage au plafond sont des accessoires optionnels.



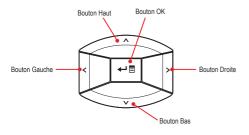

- Utilisez </>/^/∨ pour sélectionner l'option désirée et appuyez sur ← 🗏 pour confirmer la sélection.
- · Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.

<Remarque>

Un guide des boutons apparaît en bas à gauche dans la plupart des écrans. Les guides disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné. Appuyez sur le bouton correspondant pour sélectionner une option ou une opération.

Menu Accueil



Sous-menu



Éléments du sous-menu

← 🗏 pour ouvrir l'écran du menu

appuyez sur





Menu Musique



Menu Vidéo



Menu Photo









Jouer des vidéos à partir de la mémoire interne, une carte SD ou une clé-USB.


2. Sélectionner une source de données

L'écran, l'icône de la source sur le guide des boutons et l'ordre des écrans peuvent varier en

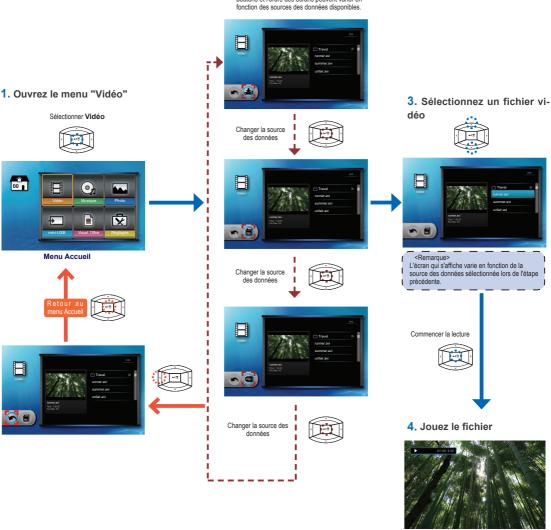

Mode Lecture vidéo (voir page 8)

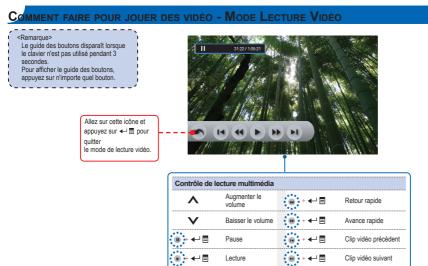

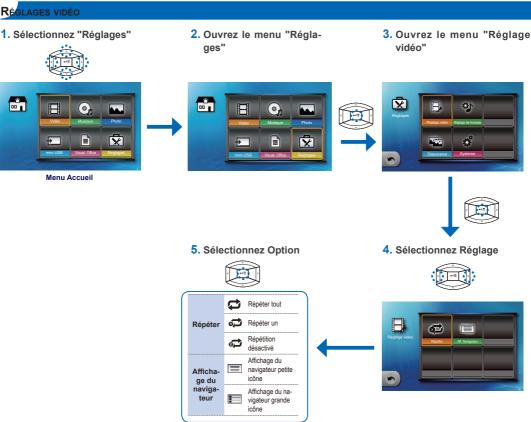




Jouer de la musique à partir de la mémoire interne, une carte SD ou une clé USB

Si une carte SD a été insérée, le projecteur lira en premier le contenu de la carte SD. Si vous voulez lire les données de la mémoire interne ou d'une clé USB, appuyez sur ← □ dans l'écran approprié pour changer la source des données. Voir les étapes suivantes.

3. Sélectionner une source de données

L'écran, l'icône de la source sur le guide des boutons et l'ordre des écrans peuvent varier en fonction des sources des données disponibles.

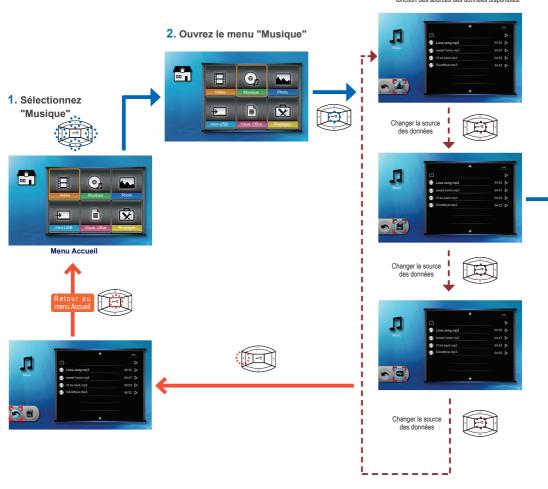

5. Jouez le fichier




Mode Lecture musicale (voir page 10)

Sélectionnez un fichier de musique



<Remarque> L'écran qui s'affiche varie en fonction de la source des données sélectionnée lors de l'étape précédente.



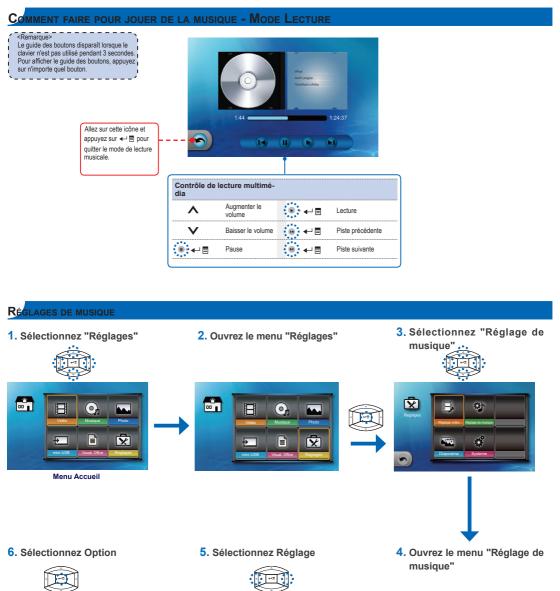

 \mathbf{x}

्र



Répéter o

Aléatoire **a**

D\$

Alea tivé

Répéter tout

Répéter un

Répétition

désactivé

Aléatoire activé


Aléatoire désac-

Afficher des photos à partir de la mémoire interne, une carte SD ou une clé USB

Si une carte SD a été insérée, le projecteur lira en premier le contenu de la carte SD. Si vous voulez lire les données de la mémoire interne ou d'une clé USB, appuyez sur ← 🗏 dans l'écran approprié pour changer la source des données. Voir les étapes suivantes.

3. Sélectionner une source de données

L'écran, l'icône de la source sur le guide des boutons et l'ordre des écrans peuvent varier en fonction des sources des données disponibles.

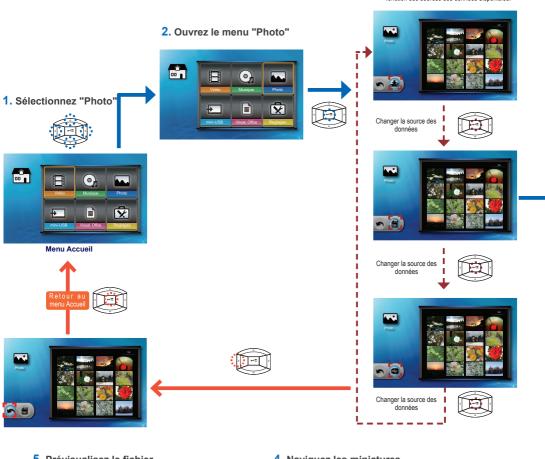

5. Prévisualisez le fichier



Diaporama en mode Plein écran (voir page 12))

4. Naviguez les miniatures




<Remarque> L'écran qui s'affiche varie en fonction de la source des données sélectionnée lors de l'étape précédente.



COMMENT FAIRE POUR AFFICHER DES PHOTOS - MODE : DIAPORAMA EN PLEIN ÉCRAN

Pendant un diaporama, les photos sont affichées automatiquement l'une après l'autre avec l'intervalle spécifié, et en jouant la musique enregistré sur la mémoire interne, comme musique de fond.

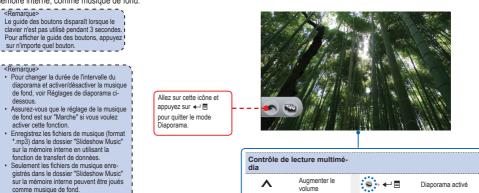


□ + ← □

Diaporama désactivé

Baisser le volume

RÉGLAGES DE DIAPORAMA

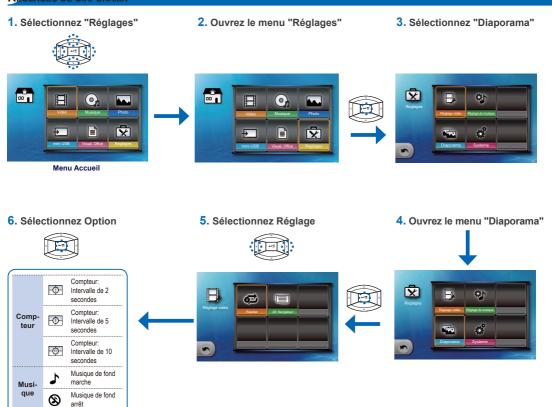


Afficher des documents à partir de la mémoire interne, une carte SD ou une clé USB

Mode d'affichage (voir page 14)

3. Sélectionner une source de données

L'écran, l'icône de la source sur le guide des boutons et l'ordre des écrans peuvent varier en fonction des sources des données disponibles.

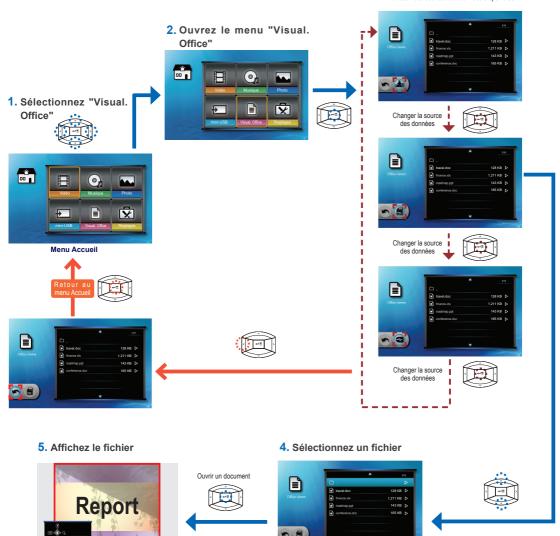

COMMENT FAIRE POUR AFFICHER DES DOCUMENTS - MODE D'AFFICHAGE

Le guide des boutons disparaît lorsque le clavier n'est pas utilisé pendant 3 secondes. Pour afficher le guide des boutons, appuyez sur n'importe quel bouton.

Affichage plein écran



Contrôl	e de lecture multimédia		
٨	Page précédente	> ou C	Zoom avant/arrière page
V	Page suivante	₽	Ouvrir le mode du menu avancé
<	Retourner à la liste des fichiers		

Mode Menu Avancé



Contrôle de lecture multimédia (Mode Menu avancé)					
٨	Page Haut	<	Pour aller à gauche		
V	Page Bas	← ≣	Pour quitter le mode de menu avancé		
>	Pour aller vers la droite				

SÉLECTIONNER LA LANGUE DU MENU

1. Sélectionnez "Réglages"

2. Ouvrez le menu "Réglages"

3. Sélectionnez "Système"



Menu Accueil









6. Sélectionnez la langue

Sélectionner un élément





4. Ouvrez le menu "Système"












Confirmez la sélection




Sélectionnez la	langue de menu préféré	e:		
Anglais	Portugais (Brésilien)	Russe	Suédois	Chinois simplifié
Français	Allemand	Polonais	Grec	Coréen
Fenganol	Italien	Hollandais	Chinois traditionnal	lanonais



AFFICHER LES INFORMATIONS DU PROJECTEUR

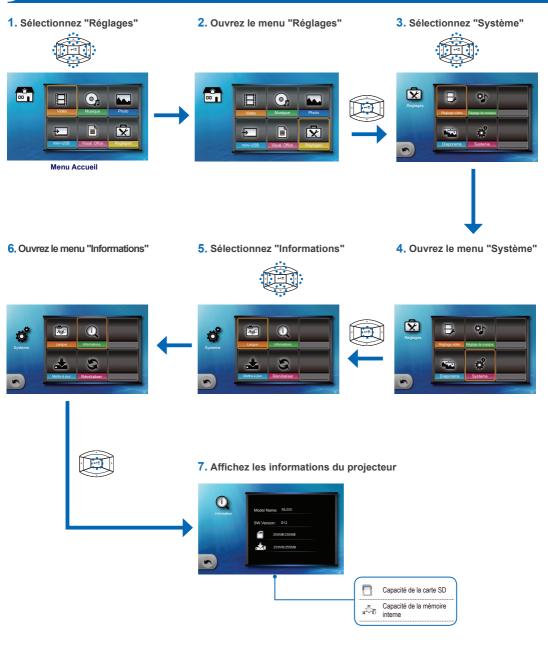

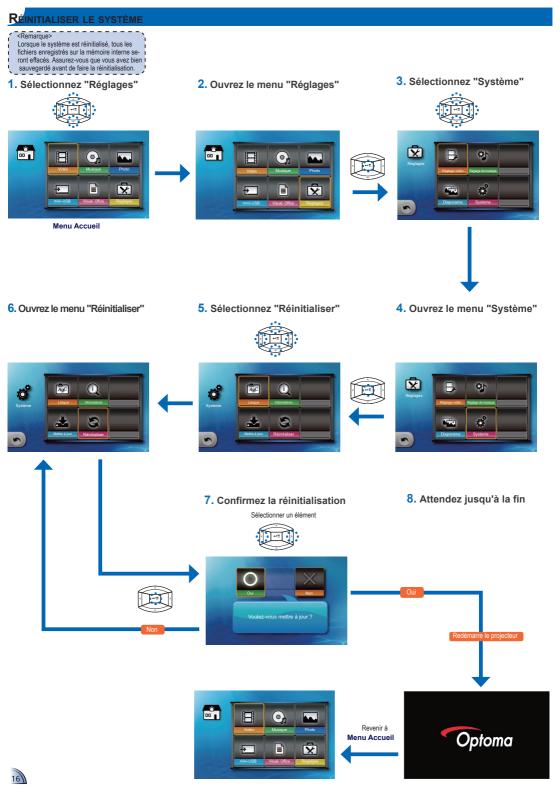

Mise à jour du Firmware

Les mises à jour du logiciel peuvent être obtenues sur le site Web de OPTOMA (www.optoma.com / www.optoma.eu /www.optoma.com.tw).


- 1. Sur votre ordinateur, créez un dossier appelé "mise à jour".
- Téléchargez la dernière version du firmware sur <u>www.optoma.com</u> et enregistrez-la dans le dossier "mise à jour".
- 3. Copiez le dossier "mise à jour" dans le dossier principal de la carte SD.
- 4. Insérez la carte SD dans la fente de carte SD du projecteur.
- 5. Suivez les étapes suivantes.






3. Sélectionnez "Système"



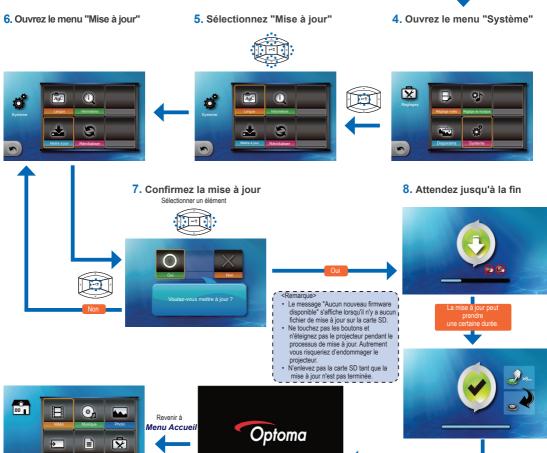

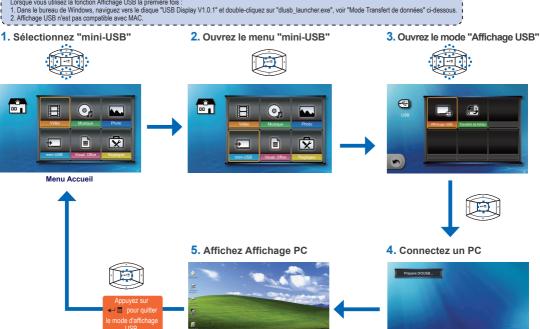



1. Sélectionnez "mini-USB"







6. Commencez le transfert des données



5. Connectez un PC









AJUSTER LES RÉGLAGES DU MENU POUR SOURCE D'ENTRÉE EXTERNE : VGA / COMPOSITE AV / HDMI

Sélectionner la source d'entrée



Lorsqu'un appareil de source vidéo est connecté et allumé, appuyez sur 🖨 pour changer la source d'entrée.

Ouvrir le Mode Menu



Eléments du menu ·····



Menu Image



Menu Ecran




Menu Réglages




Menu Options

Menu Image

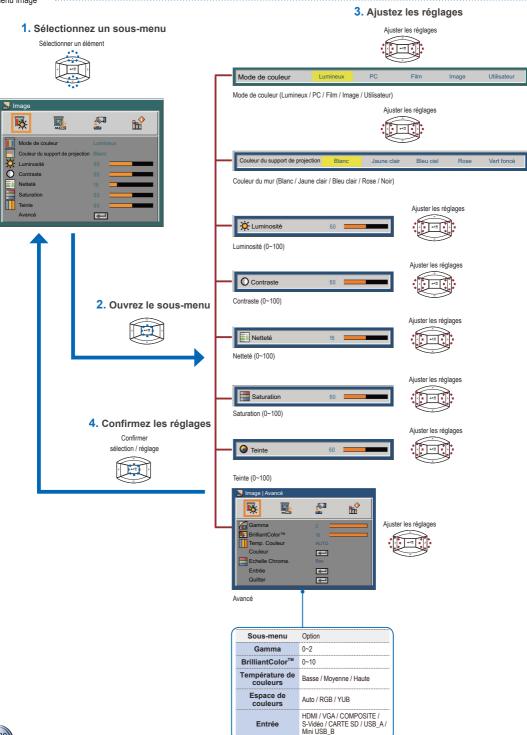

Ecran du menu

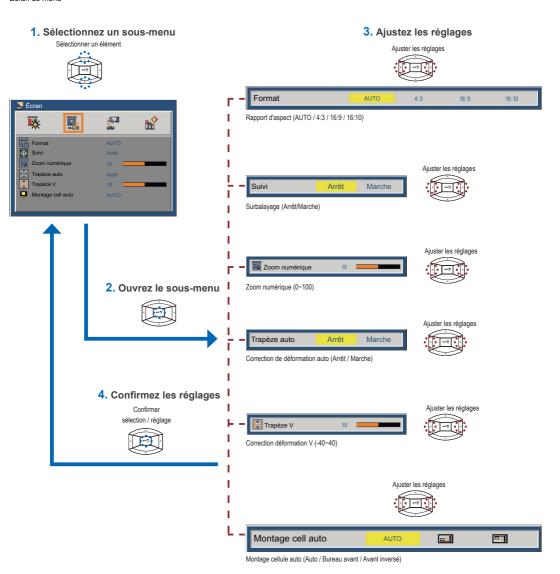

Menu Réglages ·····



Sélectionner un élément







Ī

3. Ajustez les réglages






Langue (Anglais, Italien, Polonais, Coréen, Allemand, Espagnol, Russe, Chinois traditionnel, Turc, Français, Portugais, Suédois, Japonais, Chinois simplifié)





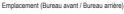





B










Ajuster les réglages

Phase

Horloge

Position V Ajuster les réglages

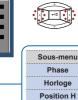

*la gamme dépend de la source d'entrée.

Option

4. Confirmez les réglages Confirmer sélection / réglage













Logo Marche / Arrêt Arrêt / CC1 / CC2 / CC3 Sous-titrage / CC4 / T1 / T2 / T3 / T4

Trois dimensions Arrêt Marche


3D (Arrêt / Marche)



Ajuster les réglages



Menu Options

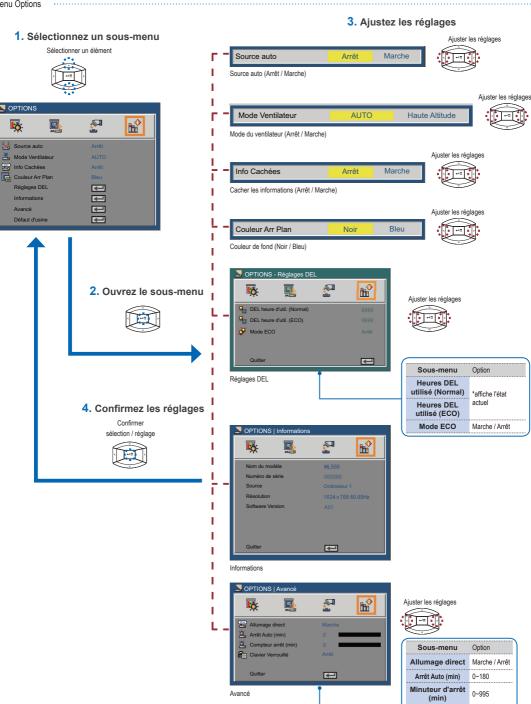

Verrouillage

clavier Défaut d'usine Marche / Arrêt

Non / Oui

COMPATIBILITÉ VGA / MODE VIDÉO

Tableau des fréquences				
Mode	Résolution	Sync. V (Hz)		
	640 x 480	60		
	800 x 600	60		
VGA:	1024 x 768	60		
	1280 x 720	60		
	1280 x 800	60		
	480i / 480P	60		
YPbPr,	576i / 576P	50		
HDMI	720P	50 / 60		
	1080i / 1080P	50 / 60		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

<Remarque>
Le format vidéo ne prend pas à en charge le contenu de la fonction B-Frame.

COMPATIBILITÉ : DOCUMENT

Le projecteur utilise Picsel File Viewer pour ouvrir et afficher les fichiers Microsoft® office et les fichiers Adobe® PDF.

Versions supportées

Versions de Office
Microsoft® Office 95
Microsoft® Word 97
Microsoft® Office 2000
Microsoft® Office 2003
Microsoft® Office 2007
Microsoft® Office 2010

Formats de document compatibles :

Application Microsoft® Office	Extension de fichier			
Word	.doc .docx			
Power Point	.ppt .pptx			
Excel	.xls .xlsx			
Adobe PDF	.pdf			



LISTE DE FICHIERS MULTIMÉDIA COMPATIBLES : VIDÉO

<u>Vidéo</u>

Type de fichier	Vidéo	Résolution	Débit binaire	Vitesse d'image	Code audio	Remarque
AVI MKV	XVID MPEG4 H.264 M-JPEG WMV3	1080P	20Mbps	30fps	AC3 DTS MPEG1/2/3 PCM ADPCM AAC	Ne supporte pas VC-1 AP H.264 supporte moins de 4 images de référence
TS	H.264	1080P	20Mbps	30fps	AC3 AAC MPEG1/2/3 DTS LPCM	H.264 supporte moins de 4 images de référence
DAT VOB MPG MPEG	MPEG-1	1080P	20Mbps	30fps	MPEG1/2/3 AC3 DTS LPCM	
MOV MP4 3GP	MPEG -4 H.264 H.263	1080P	20Mbps	30fps	AAC AMR PCM ADPCM	H.264 supporte moins de 4 images de référence
RM RMVB	RV3 RV4	720P	5Mbps	30fps	Cook(RA4) AAC(RA9) RACP(RA10)	
WMV	WMV3	1080P	20Mbps	30fps	WMA2 WMA3	Ne supporte pas VC-1 AP

LISTE DE FICHIERS MULTIMÉDIA COMPATIBLES : IMAGE/MUSIQUE

Type d'image (nom d'ext.)	Sous-type	Type de codage	Pixels max.	
		YUV400	Aucune limite	
		YUV420	Aucune limite	
	Ligne de base	YUV422	Aucune limite	
		YUV440	Aucune limite	
JPEG		YUV444	Aucune limite	
JPG	Progressif	YUV400		
		YUV420		
		YUV422	Largeur<=10240 & Hauteur <= 6400	
		YUV440	Wilderfold - 0700	
		YUV444		
BMP			Aucune limite	

Musique

viusique		
Type de musique (nom d'ext.)	Fréquence d'échantillonnage (KHz)	Débit binaire (Kbps)
MP1/MP2/MP3	8-48	8-320
WMA	22-48	5-320
OGG	8-48	64-320
ADPCM-WAV	8-48	32-384
PCM-WAV	8-48	128-1536
AAC	8-48	8-256

APPENDICE

Clause pour Office / Document Viewer

Le droit de copyright appartient à Picsel, pour éviter de violer les droits de l'utilisateur et des autres parties.

- Tous les IPR, incluant mais non limité aux copyright, dans le produit Picsel appartient à Piscel ou à ses fournisseurs.
- 2. L'utilisateur final ne peut pas :
 - faire des copies des produits de Picsel, ou les rendre disponible à utiliser par un autre partie.
- démonter et copier, désassembler, retraduire ou décoder de quelque manière que ce soit les produits de Picsel, ou toute copie ou partie d'un produit, afin d'obtenir le source code. Sauf lorsque cela est permi par une loi applicable.
- 3. Picsel n'offre aucune garantie ou représentation, implicite ou explicite (par la loi ou autre) quant aux performances, la qualité, la valeur marchande ou son adéquation à une utilisation particulière pour les produits de Picsel, et telles garanties ou représentation sont par la présente renoncées et non valides.
- Picsel accepte et reconnaît que Picsel et les produits de Picsel ne seront pas mentionnés spécifiquement dans la licence de l'utilisateur final.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Si vous avez des problèmes avec votre projecteur, référez-vous aux informations suivantes. Si un problème persiste, contactez votre revendeur local ou le centre de service.

Problèmes d'image

- Aucune image n'apparaît à l'écran
 - Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
 - Assurez-vous que les broches des connecteurs ne sont pas tordues ou cassées
 - Vérifiez que le projecteur est allumé.
- L'image est floue
 - Tournez la baque de réglage du focus
 - Vérifiez que l'écran de projection se trouve à l'intérieur de la distance requise, entre 20,18 et 213,7 pieds (entre 0,5 et 5,4 mètres) du projecteur. Voir page 4.
- L'image est trop petite ou trop large
 - Rapprochez ou éloignez le projecteur de l'écran.

Problèmes audio

- Pas de son
 - Pendant la lecture musicale, appuyez sur \wedge ou \vee .

<Remarque>

Lorsque la température du projecteur dépasse 85 °C, le projecteur s'éteint automatiquement grâce à sa fonction de protection contre haute température. Ceci est normal. Laissez le projecteur se refroidir avant de le railleme.

COPYRIGHT / TRADEMARK

Copyright © Optoma Company Limited. Tous droits réservés.

Optoma se réserve le droit d'effectuer des modifications techniques. Optoma n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultants d'erreurs, d'omissions ou de différences entre l'appareil et cette documentation.

Toutes les marques et les logos sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leurs détenteurs respectifs.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans le champ visuel direct des lieux de travail d'affichage visuel.

